

การบำรุงรักษา


การสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก

การสึกหรอของผ้าดิสก์เบรคหน้า

ตรวจสอบการสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก

เปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกใหม่ถ้าสึกหรอจนถึงด้านล่างของร่องบอกระดับการสึกหรอ

อ้างอิงหน้า 16-5 สำหรับการเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกหน้า

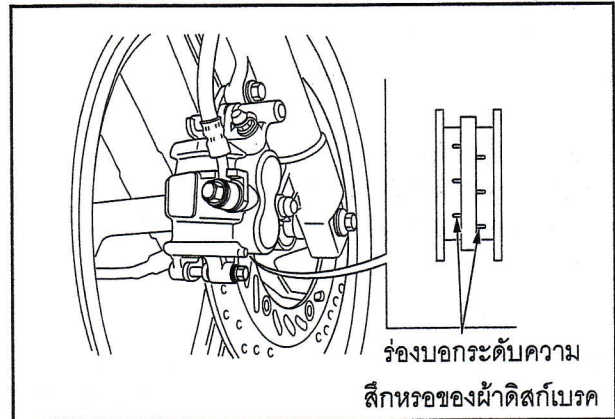


การสึกหรอของผ้าดิสก์เบรกหลัง

ตรวจสอบการสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก

เปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกใหม่ถ้าร่องบอกระดับการสึกหรอของผ้าดิสก์เบรกทั้งคู่เกิดการสึกหรอ

อ้างอิงหน้า 16-6 สำหรับการเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกหลัง

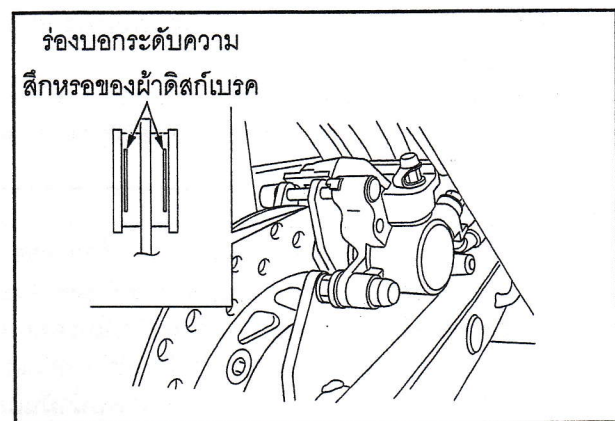

ระบบเบรก

การตรวจสอบ

ปีบคันเบรกหน้าหรือกดคันเบรกหลังและตรวจสอบดูว่ามีอากาศเข้าไปในระบบหรือไม่


ถ้าปีบคันเบรกหน้าหรือกดคันเบรกหลังแล้วรู้สึกว่างเบรกไม่มีแรงดัน ให้ทำการไล่ลมออกจากระบบ

ตรวจสอบท่อน้ำมันเบรกและจุดยึดต่างๆ ว่ามีการเสื่อมสภาพ แตกหักหรือรอยร้าวหรือไม่

ขันจุดยึดต่างๆ ที่หลวมให้แน่น

เปลี่ยนท่อน้ำมันเบรกและจุดยึดต่างๆ ใหม่ถ้าจำเป็น

อ้างอิงหน้า 16-3 สำหรับการไล่ลมเบรก

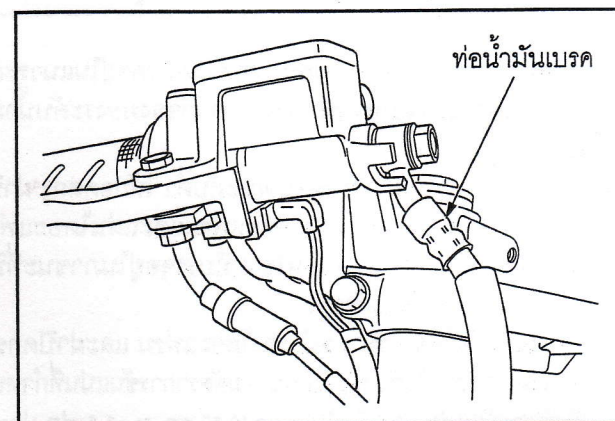

สวิตช์ไฟเบรก

ข้อควรจำ

- สวิตช์ไฟเบรกหน้าไม่จำเป็นต้องปรับตั้ง

ปรับตั้งสวิตช์ไฟเบรกเพื่อให้ไฟเบรกติดก่อนเบรกทำงาน ถ้าไฟเบรกไม่ติดให้ปรับตั้งสวิตช์จนกระทั่งไฟเบรกติดในเวลาที่เหมาะสม

จับเรือนสวิตช์และหมุนน็อตปรับตั้ง อย่างหมุนเรือนสวิตช์

